

1 Parametry


Model	Ilość łopatek	Średnica łopatek (mm)	Napięcie (V)	Częstotliwość (Hz)	Moc (W)	Prędkość obrotowa (rpm)	Wydajność (m ³ /h)
ZLFJ400	7	500	220	50	370	1400	7700

2 Montaż

- 2.1 Przed montażem należy sprawdzić, czy wentylator nie jest uszkodzony lub zdeformowany na skutek pakowania czy transportu. Jeśli jest uszkodzony lub zdeformowany, należy go wymienić lub naprawić;
- 2.2 Przed instalacją należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i pozostałe parametry na etykiecie są prawidłowe, jeśli nie, wstrzymać montaż;
- 2.3 Przed montażem urządzenia prosimy o sprawdzenie czy nie któreś elementy nie są luźne, czy dystans pomiędzy łopatkami wentylatora a obudową jest z każdej strony taki sam oraz czy nie ma zarysowań obudowy;
- 2.4 Montaż powinien dokonać uprawniony elektryk zgodnie z załączonym schematem podłączenia;
- 2.5 Przy montażu należy użyć zawiesia lub wspornika, który unieśliby ciężar wentylatora;
- 2.6 Wentylatory są przeznaczone do montażu poziomego. Należy zwrócić uwagę na ułożenie korpusu wentylatora we właściwej pozycji;
- 2.7 Po zakończonym montażu należy przetestować wentylator, aby upewnić się, że działa, tak aby można go było używać;

3 Schemat podłączenia

3.1 Wentylator jednofazowy AC220V:

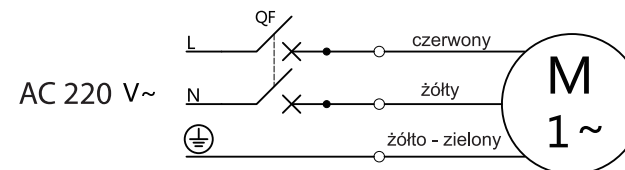

4 Konserwacja

- 4.1 Powietrze przepływające przez wentylator musi być czyste i suche, wolne od brudu i pary wodnej;
- 4.2 Jeśli wentylator nie pracował przez dłuższy czas i jest ponownie uruchamiany, należy sprawdzić czy wszystkie elementy pracują prawidłowo, czy łopatki wirnika poruszają się bez oporów. Dopiero po sprawdzeniu można przystąpić do ponownej eksploatacji wentylatora;
- 4.3 Należy zawsze zwracać uwagę na nieprawidłowe oznaki pracy wentylatora (głośna praca, duże wibracje, itp.) Jeśli jakiegokolwiek oznaki nieprawidłowej pracy zostaną wykryte należy znaleźć przyczynę problemu i przeprowadzić konserwację.

Certyfikat jakości

Produkt został przetestowany i sprawdzony przed dostawą.

Sprawdzony przez:

Data:



Beijing Fenglong Greenhouse Technology CO., LTD.

Tel : +86 10 62149667 Email:market@bflc.cn

Web : www.bflc.com.cn

Importerem oraz podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu na rynek polski jest firma
Geo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ulicy Drzymay 135a
www.geo-polska.pl



FLC[®] GEO7700

ZLFJ Wentylator mieszający Instrukcja montażu

